


Bedienungsanleitung für den 4-stufigen Schalter S-Fan+

Beschreibung und Anwendung

Mit dem kabellosen, 4-stufigen RF-Schalter kann Ihr ClimaRad S-Fan+ auch von Hand bedient werden.

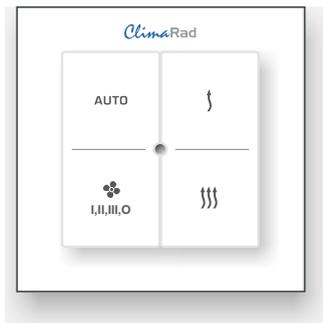

4-position switch S-Fan+

In der Standardeinstellung arbeitet ClimaRad S-Fan+ vollautomatisch (Auto-Modus).

Durch die Modi ❁ I, II, III, O (niedrig, mittel, hoch und Pause) kann die automatische Steuerung jedoch manuell gesteuert werden.

Wenn die Komforttaste (‡) eingeschaltet ist, wird die Außenluft auf 12°C vorgeheizt. Nach einem Zeitraum von 4 Stunden schaltet der ClimaRad S-Fan+ wieder auf automatische Regulierung um.

Wenn die Heizfunktion (‡‡‡) eingeschaltet ist, wird der Raum zusätzlich beheizt. Nach einem Zeitraum von 2 Stunden schaltet der ClimaRad S-Fan+ wieder auf automatische Steuerung um.

Einstellmöglichkeiten und Bedienung 4-stufiger Schalter ClimaRad S-Fan

| Knopf | Nummer der Presse | Dauer | Aktion |
|-----------------------|-------------------|-------|----------------------|
| AUTO | 1 | <1s | automatisch |
| ❁ I | 1 | <1s | niedrige Einstellung |
| ❁ II | 2 | <1s | mittlere Position |
| ❁ III | 3 | <1s | Hocheinstellung |
| ❁ O | 4 | <1s | Pause |
| ‡ | | | keine Funktion |
| ‡‡‡ | | | keine Funktion |
| ❁ I, II, III, O + ‡‡‡ | 1 | 3-6 s | Verbindungsmodus |

Wenn eine Taste länger als angegeben gedrückt wird, wird keine Aktion ausgeführt und der Schalter schaltet in den Standby-Modus, um Batteriestrom zu sparen.

| LED-Farbe | Blinken | Beschreibung |
|-----------|----------|--|
| grün | 1x | Modus geändert / Normalbetrieb |
| grün | 2x | Verbindung mit S-Fan erfolgreich |
| orange | 1x | schwache Batterie / wird gestartet |
| orange | 2x | S-Fan meldet „Filter verschmutzt“ |
| rot | 1x of 2x | Gebäudeverwaltung/Vermieter kontaktieren |

Bei korrekter Bedienung des Schalters werden die LED-Ergebnisse angezeigt, wie in der nebenstehenden Tabelle gezeigt.