Bekijk hier de bewonersvideo van ClimaRad:

Bedieningsinstructie ClimaRad Vita H1C-S

Werkingsprincipe ClimaRad Vita H1C-S

Door het toepassen van de ClimaRad Vita H1C-S unit wordt een optimale luchtkwaliteit en temperatuur gerealiseerd. Dit toestel verwarmt, koelt en ventileert in combinatie met luchtfiltering en warmteterugwinning. De ingebouwde warmtewisselaar zorgt ervoor dat er tijdens het ventileren met buitenlucht nauwelijks warmte verloren gaat.

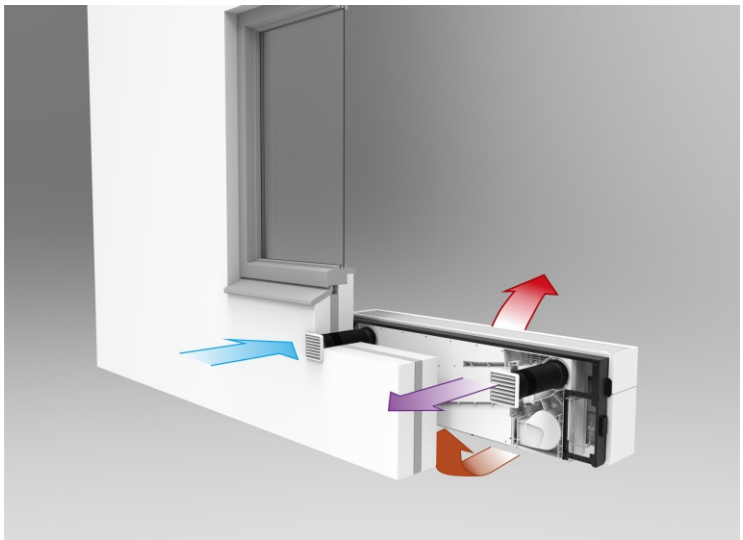

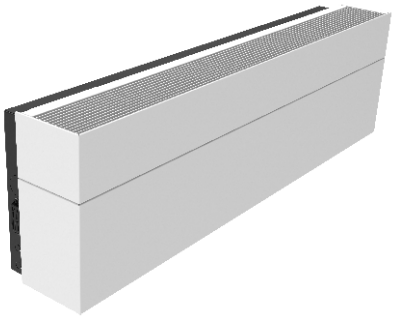

ClimaRad Vita H1C-S

Bediening ClimaRad Vita H1C-S

Het bedieningspaneel bevindt zich aan de bovenzijde van het toestel.

Bedieningspaneel

De ClimaRad Vita H1C-S in uw vertrek is door de installateur optimaal ingesteld en werkt volledig automatisch. Daarom leggen wij alleen de functietoetsen uit die voor u relevant zijn in het dagelijks gebruik.

2025.001

ClimaRad®

Functietoetsen

AUTO	Automatische regeling. De ventilatie, verwarming of koeling (optioneel) in het vertrek wordt automatisch geregeld door uw toestel ventilatie-unit, die op basis van CO_2-meting functioneert.
AUTO + / −	Met de toetsencombinatie AUTO + of AUTO - kunt u handmatig de gewenste ventilatie snelheid in uw ruimte verhogen of verlagen. Hiermee wordt tijdelijk de automatische regeling opgeheven. Na een periode van 4 uur schakelt uw toestel terug naar de automatische regeling.
+ −	U kunt zelf de gewenste snelheid tijdens verwarmen of koelen (optioneel) aanpassen met de + en de - op uw bedieningspaneel.
⏸	Pauze. Gebruik deze functie wanneer u tijdelijk niet wilt ventileren,verwarmen of koelen (optioneel). Na een periode van 4 uur schakelt uw toestel terug naar de automatische regeling.
⏩	Maximaal. Uw toestel gaat in de maximale stand functioneren. Voor ventilatie kan deze functie gebruikt worden om onaangename geuren als rooklucht of kookluchtjes te verdrijven. Na een periode van 4 uur schakelt uw toestel terug naar de automatische regeling.
	Ventileren met koelere buitenlucht. Uw toestel ventileert met buitenlucht wanneer het buiten minimaal 2 graden kouder is dan de lucht in uw ruimte. Na een periode van 8 uur schakelt uw toestel terug naar de automatische regeling. Met de + en - kunt u zelf de snelheid bepalen. Gebruik deze functie bijvoorbeeld in de zomer wanneer u 's nachts de temperatuur in uw opgewarmde ruimte enkele graden wilt verlagen.
⏸ ⏩	Kinderslot. Deze toetsencombinatie vergrendelt uw bedieningspaneel. Druk de aangegeven toetsen gedurende 4 seconden tegelijkertijd in. Wilt u deze vergrendeling opheffen, voer deze handeling dan nogmaals uit.

Meldingen

		Uitschakelen
🔒	Kinderslot. Het kinderslot is ingeschakeld.	⏸ ⏩ 4 sec. tegelijkertijd indrukken
✕	Storing. Er is een storing opgetreden. Neem contact op met uw installateur of woningcorporatie.	
filter vervuild	Filter vervuild. Vervang de luchtfilters of neem hiervoor contact op met uw installateur of woningcorporatie. Druk na vervanging 6 seconden lang op de + en de - toets.	+ − 6 sec. indrukken