Bekijk hier de bewonersvideo van ClimaRad:

Bedieningsinstructie ClimaRad Vita H1C

Werkingsprincipe ClimaRad Vita H1C

Het ClimaRad Vita H1C toestel zorgt voor een optimale temperatuur en optimale luchtkwaliteit in de ruimte door te verwarmen, koelen en ventileren met luchtfiltering en warmteterugwinning. Door de ingebouwde warmtewisselaar gaat er tijdens het ventileren met buitenlucht nauwelijks warmte verloren.

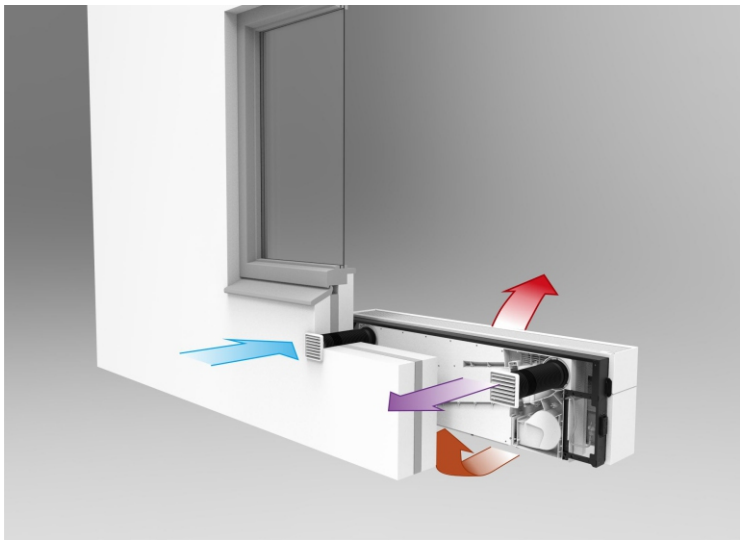

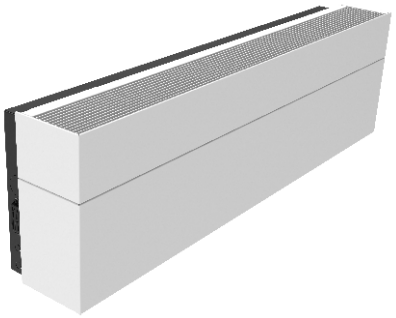

ClimaRad Vita H1C

Bediening ClimaRad Vita H1C

Het bedieningspaneel bevindt zich aan de bovenzijde van het toestel.

Bedieningspaneel

De ClimaRad Vita H1C in uw vertrek is door de installateur optimaal ingesteld en werkt volledig automatisch. Daarom leggen wij alleen de functietoetsen uit die voor u relevant zijn in het dagelijks gebruik.

2025.001

Functietoetsen

AUTO

Automatische regeling. De ventilatie/verwarming/koeling in het vertrek wordt automatisch geregeld door uw ClimaRad ventilatie-unit, die op basis van CO_2-meting functioneert.

Temperatuur. Met de + en - op uw bedieningspaneel kunt u de gewenste temperatuur van uw ruimte verhogen of verlagen. Wanneer aanwezig kunt u ook d.m.v. uw kamerthermostaat de temperatuur in de ruimte aanpassen.

Pauze. Gebruik deze functie wanneer u tijdelijk niet wilt ventileren/verwarmen/koelen. Na een periode van 4 uur schakelt uw ClimaRad terug naar de automatische regeling.

Maximaal. Uw ClimaRad gaat in de maximale stand functioneren. Voor ventilatie kan deze functie gebruikt worden om onaangename geuren als rooklucht of kookluchtjes te verdrijven. Na een periode van 4 uur schakelt uw ClimaRad terug naar de automatische regeling.

Ventileren met koelere buitenlucht. Uw ClimaRad ventileert met buitenlucht wanneer het buiten minimaal 2 graden kouder is dan de lucht in uw ruimte. Na een periode van 8 uur schakelt uw ClimaRad terug naar de automatische regeling. Met de + en - kunt u zelf de snelheid bepalen. Gebruik deze functie bijvoorbeeld in de zomer wanneer u 's nachts de temperatuur in uw opgewarmde ruimte enkele graden wilt verlagen.

Kinderslot. Deze toetsencombinatie vergrendelt uw bedieningspaneel. Druk de aangegeven toetsen gedurende 4 seconden tegelijkertijd in. Wilt u deze vergrendeling opheffen, voer deze handeling dan nogmaals uit.

Werking ClimaRad Round kamerthermostaat (optioneel)

U kunt de gewenste ruimtetemperatuur instellen door aan de instelring te draaien. Draai naar links voor een lagere temperatuur, naar rechts voor een hogere temperatuur.

Meldingen / Uitschakelen

Meldingen		Uitschakelen
	Kinderslot. Het kinderslot is ingeschakeld.	4 sec. tegelijkertijd indrukken
	Storing. Er is een storing opgetreden. Neem contact op met uw installateur of woningcorporatie.	
filter vervuild	Filter vervuild. Vervang de luchtfilters of neem hiervoor contact op met uw installateur of woningcorporatie. Druk na vervanging 6 seconden lang op de + en de - toets.	6 sec. indrukken

Functietoetsen installateur/beheerder

4 sec. indrukken

Koelingfunctie uit/aanzetten: Alleen van toepassing bij systeem met koelinstallatie. U schakelt deze in of uit door 4 sec. op de knop te drukken.

ClimaRad B.V. - Lübeckstraat 25 - 7575 EE - Oldenzaal - NL - info@climarad.com - www.climarad.nl - tel. +31 541 358130