Bekijk hier de bewonersvideo van ClimaRad:

Bedieningsinstructie ClimaRad S-Fan

Werkingsprincipe ClimaRad S-Fan

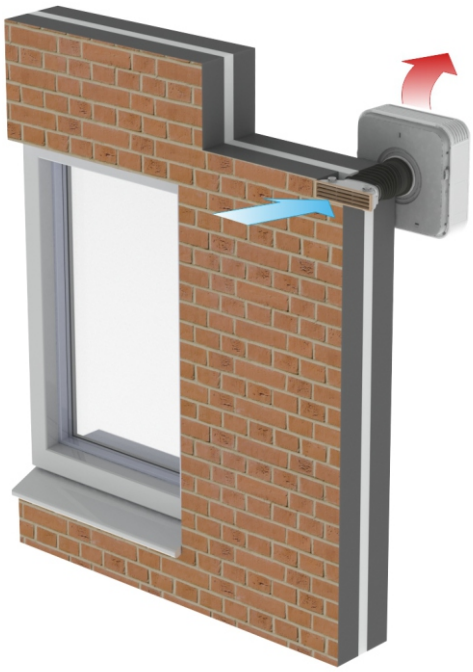

⚠ **Let op! De luchttoevoeropening moet altijd een vrije uitblaas hebben!**

Bediening ClimaRad S-Fan

De ClimaRad S-Fan bedient u met het bedieningspaneel aan de onderzijde van het toestel.

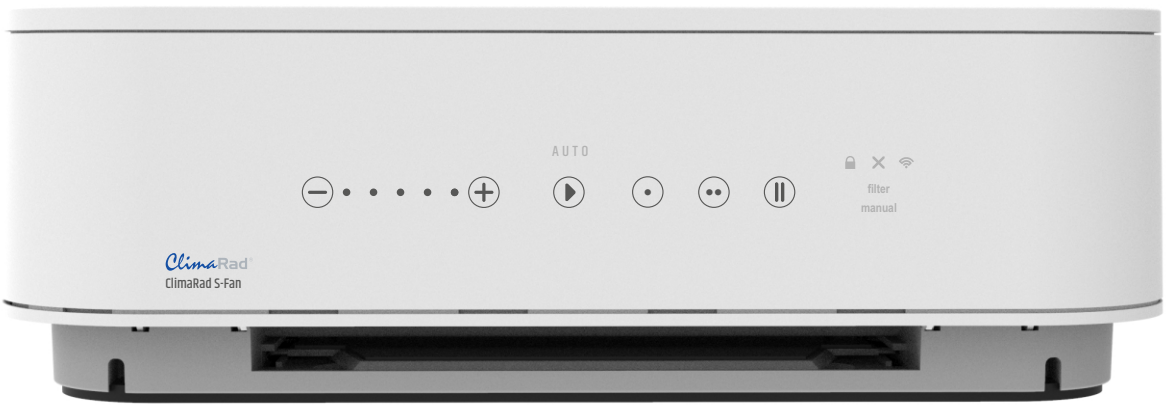

Bedieningspaneel

2025.001

ClimaRad®

Functietoetsen

AUTO	Automatische regeling. De ventilatie in het vertrek wordt automatisch geregeld door uw ClimaRad S-Fan, die op basis van CO_2-meting en RV ventileert.
+ −	Manual: handmatig ventileren met buitenlucht: U kunt zelf uw gewenste ventilatiesnelheid instellen met de + en de - op uw bedieningspaneel. Na een periode van 4 uur schakelt de ClimaRad S-Fan terug naar de automatische regeling. Gebruik deze functie bijvoorbeeld in de zomer wanneer u 's nachts de temperatuur in uw opgewarmde ruimte enkele graden wilt verlagen (zomernachtventilatie).
⏸	Pauze/uit. Gebruik deze functie wanneer u (tijdelijk) niet wilt ventileren. Na een periode van 2 uur schakelt de ClimaRad S-Fan terug naar de automatische regeling. Wanneer de knop 5 seconden wordt ingedrukt, schakelt de unit uit. Bij calamiteiten kunt u deze functie gebruiken om het toestel uit te schakelen.
•	Geen functie.
••	Geen functie.
• •• ⏸	Kinderslot. Het kinderslot wordt ingeschakeld wanneer u de drie toetsen 4 seconden ingedrukt houdt.

Meldingen

		Uitschakelen
🔒	Kinderslot. Het kinderslot is ingeschakeld.	• •• ⏸ 4 sec tegelijkertijd indrukken
✕	Storing. Er is een storing opgetreden. Neem contact op met uw installateur of woningcorporatie.	
filter	Filter vervuild. Vervang de luchtfilters of neem hiervoor contact op met uw installateur of woningcorporatie. Druk na vervanging 6 seconden lang op de + en de - toets.	+ − 6 sec indrukken
📶	Pairing. De ClimaRad S-Fan kan worden gekoppeld aan andere ClimaRad producten.	• •• gelijktijdig kort indrukken

ClimaRad B.V. - Lübeckstraat 25 - 7575 EE - Oldenzaal - NL - info@climarad.com - www.climarad.nl - tel. +31 541 358130