

Wartungsanweisungen ClimaRad Sensa Horizontal 2015

Wartungsfrequenz Filter

Wann müssen die Filter gewechselt werden?


- Bei normaler Nutzung: etwa 2 Jahre oder früher, wenn die Meldung „Filter vervuild“ auf dem Display erscheint (beispielsweise in Wohnungen und Büros).
- Bei intensiver Nutzung: etwa 1 Jahr oder früher, wenn die Meldung „Filter vervuild“ auf dem Display erscheint (beispielsweise in Pflegeeinrichtungen und Schulen).

Filter bestellen


Bestellen Sie neue Filter auf

www.climarad.nl/filters


Wechseln der Zufuhrfilter

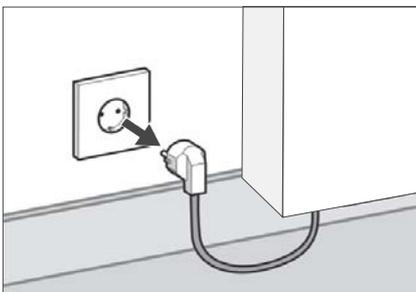


1. Zunächst das Gerät ausschalten, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.

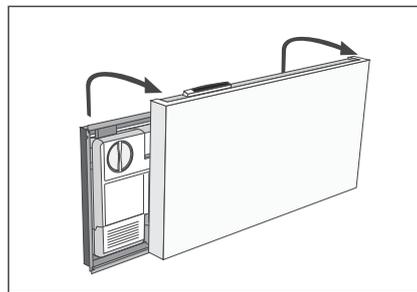


2. Die Abdeckung der Sensa durch Anheben entfernen.

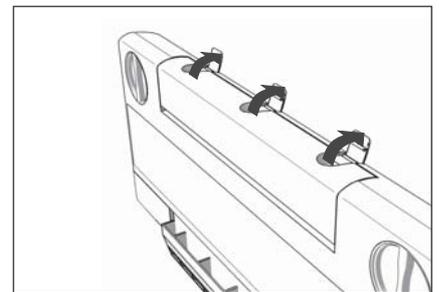


3. Die drei Verschlussklappen an der Oberseite des Geräts öffnen und das Filtergehäuse nach vorne kippen.

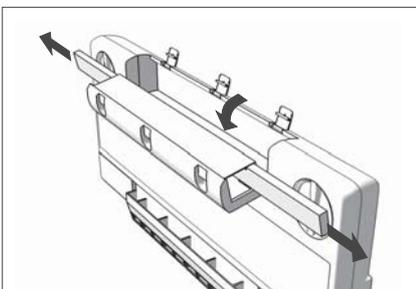


4. Die beiden verschmutzten Filterteile an den Seiten aus dem Filtergehäuse herauschieben.

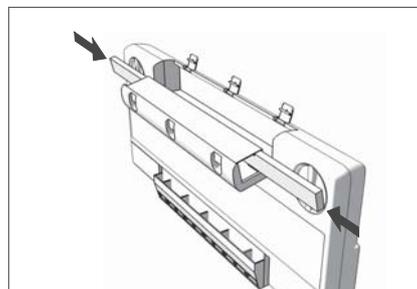


5. Die beiden neuen Filter vollständig in das Filtergehäuse einschieben, sodass sie nicht überstehen.

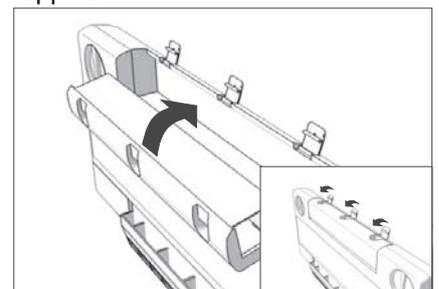

6. Das Filtergehäuse nach oben kippen und mit den drei Verschlussklappen befestigen.

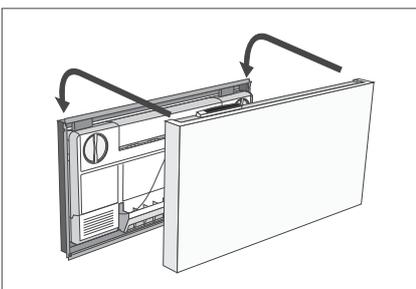

7. Die Abdeckung wieder auf die ClimaRad Sensa setzen

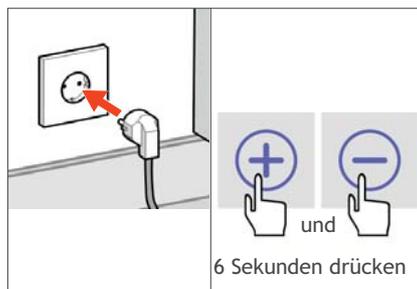


8. Den Stecker wieder in die Steckdose einstecken und den Stundenzähler des Filters zurücksetzen, indem Sie + und - auf dem Display gleichzeitig sechs Sekunden drücken. Die Meldung „Filter vervuild“ verschwindet nun.


Wichtig: Den Stundenzähler des Filters nur dann zurücksetzen, wenn Sie die Filter gewechselt haben.

Vorsicht: Sicherstellen, dass keine Filterteile aus dem Filtergehäuse herausstehen oder dass keine Werkzeuge zwischen Filtergehäuse und Gehäuse festgeklemmt sind. Dies kann das Filtergehäuse beschädigen und Luftleckagen entlang der Kanten verursachen.


Reinigen der Luftabfuhrfilter

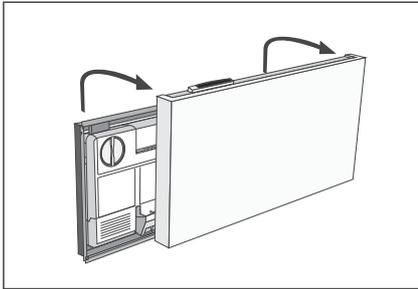

1. Die Abdeckung der Sensa durch Anheben entfernen.

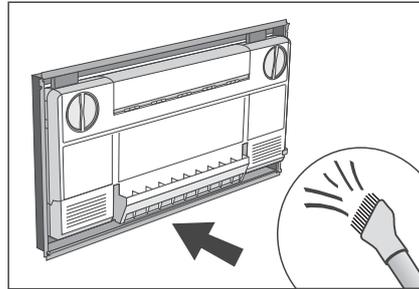


2. Einen Staubsauger verwenden, um so viel Schmutz wie möglich aus dem Filtereinschub an der Unterseite zu entfernen.

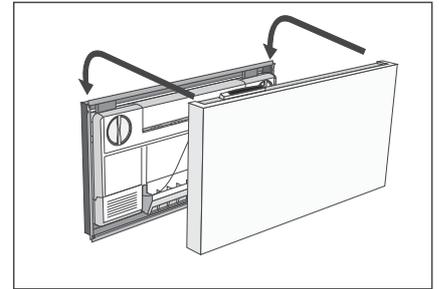


3. Die Abdeckung wiedereinsetzen.


Wechseln der Luftabfuhrfilter

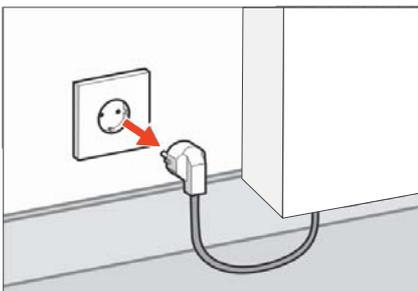


1. Zunächst das Gerät ausschalten, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.

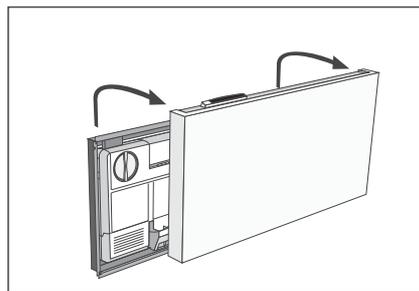


2. Die Abdeckung der Sensa durch Anheben entfernen.

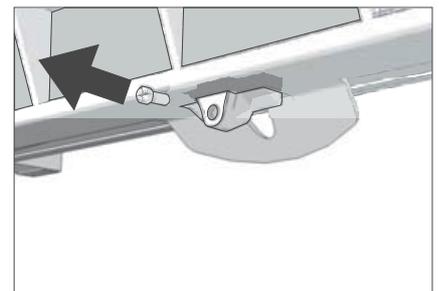


3. Die beiden Schrauben unter der Filterabdeckung losdrehen.

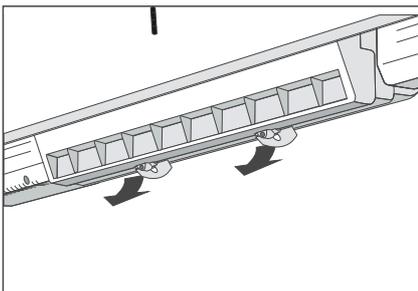


4. Die beiden Befestigungs-klemmen vorsichtig etwas in Ihre Richtung ziehen. Das Filtergitter so weit wie möglich nach vorne drehen.

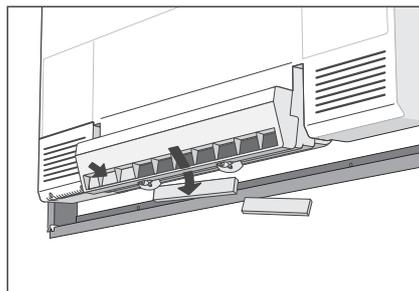


5. Die drei Filterelemente nach hinten schieben, damit sie sich lösen.

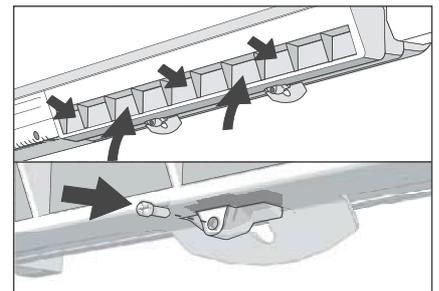

6. Die drei neuen Filterelemente in die Fächer einsetzen und das Gitter an der Unterseite mit den zwei Verschlussklemmen kräftig festdrücken, bis Sie ein Klicken wahrnehmen.

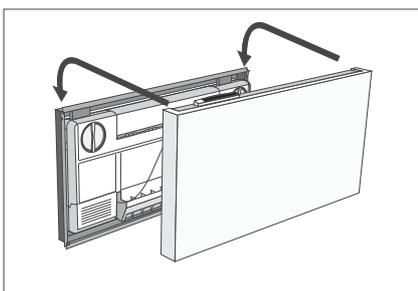

7. Die Abdeckung wiedereinsetzen.

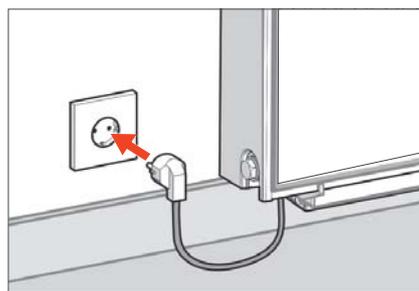


8. Den Stecker wieder in die Steckdose einstecken.


Vorsicht: um ordnungsgemäß zu funktionieren, muss das Gitter fest montiert sein.

Das Gitter mit den beiden Schrauben wieder befestigen.


Reinigen der Luftkanäle

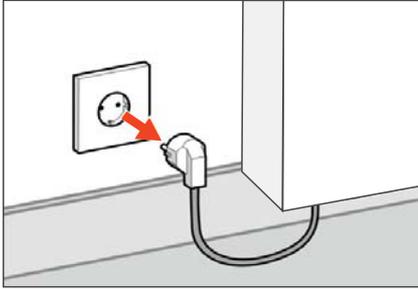


1. Zunächst das Gerät ausschalten, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.

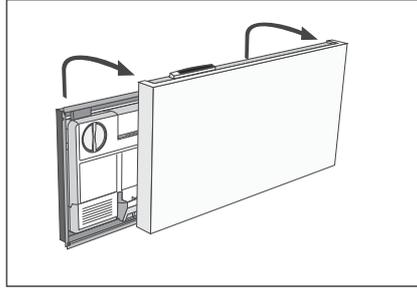


2. Die Abdeckung der Sensa durch Anheben entfernen. nicht herausnehmen.

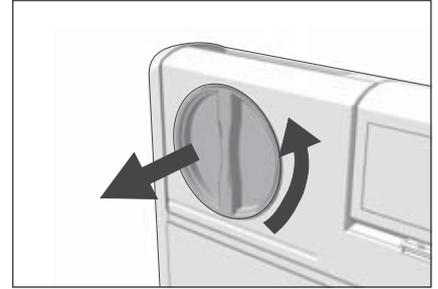


3. Die beiden Stopfen durch eine Drehung nach links lösen und herausnehmen.

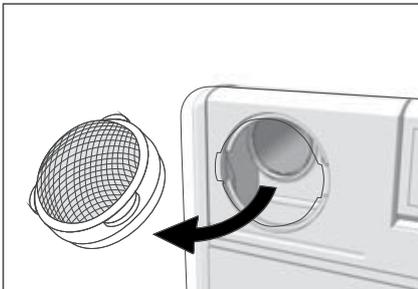


4. Die runden Einsätze an den drei Laschen festhalten und herausnehmen.

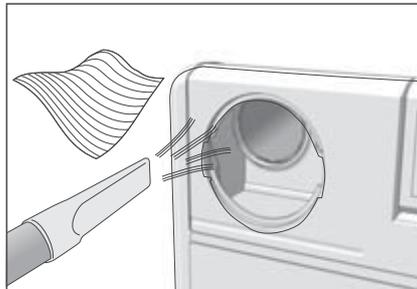


5. Mit einem Staubsauger oder einem weichen Tuch den Schmutz aus beiden Kanälen entfernen (kein Wasser verwenden).

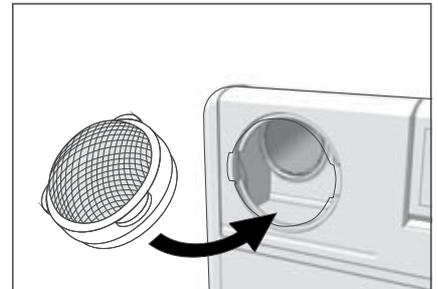


6. Die beiden runden Einsätze wiedereinsetzen.

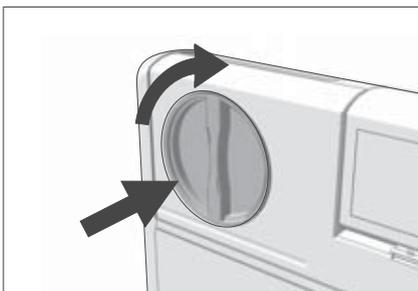

7. Die beiden Stopfen wiedereinsetzen und gut verschließen, damit das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.

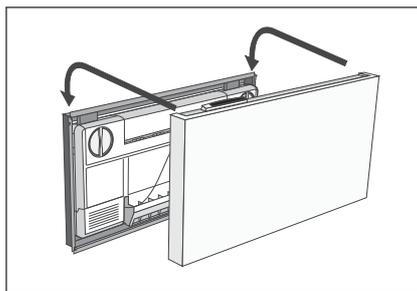

8. Die Abdeckung wiedereinsetzen.

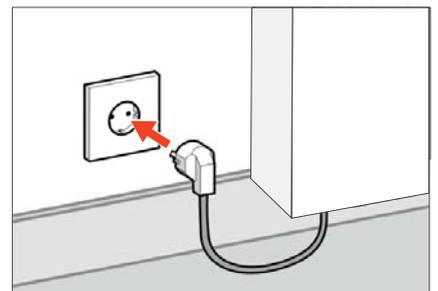

9. Den Stecker wieder in die Steckdose einstecken.